

Электровентиляторы бытовые



EURO


Паспорт/ Инструкция по эксплуатации

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОПЦИЙ

Обозначение	Наименование
A	Автоматические жалюзи. Выполняют роль обратного клапана.
AM	Механический обратный клапан. В данной опции применен тяговый выключатель для включения/выключения вентилятора, а так же открытие/закрытие жалюзи вентилятора для защиты от обратной тяги
ET	Электровентиляторы осевые каналные бытовые накладные с электронным таймером
ETF	Электровентиляторы осевые каналные бытовые накладные с фототаймером
HT	Электровентиляторы осевые каналные бытовые накладные с датчиком влажности

Пример обозначения
EURO 4AM

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

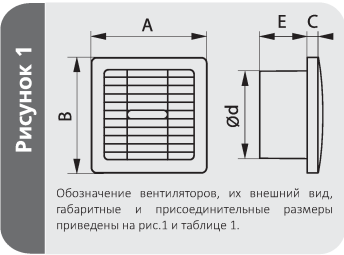

Обозначение вентиляторов, их внешний вид, габаритные и присоединительные размеры приведены на рис.1 и таблице 1.

Тип	Размеры, мм				
	A	B	Ød	E	C
EURO 4	153	153	100	66	29
EURO 5	176	176	120	71	29

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	EURO 4	EURO 5
Мощность, Вт	19	20
Производительность, м3/ч	100	150
Сила тока, мА	100	100
Корректирован-ный уровень звуковой мощности, дБ,не более	39,5	42
IP	X4	X4
Масса, кг	0,48	0,58



ВНИМАНИЕ!

Перед использованием прибора обязательно ознакомьтесь с содержанием данной инструкции.



ВНИМАНИЕ!

Прибор может использоваться детьми возрастом от 8 лет и старше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они находятся под контролем лица, ответственного за их безопасность или были проинструктированы по безопасному использованию прибора и понимают возможные опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.

Требования безопасности

По типу защиты от поражения электрическим током вентиляторы относятся кк приборам II класса (220-240 В/50 Гц) . Вид климатического исполнения изделия УХЛ4.



ВНИМАНИЕ!

Подключение вентиляторов производится специалистами - электриками, имеющими специальный допуск к выполняемым работам. Запрещается эксплуатация вентиляторов за пределами указанного температурного диапазона (от +1°C до + 40°C). Запрещается установка вентилятора в одну вентиляционную магистраль с дымовыводящей трубой от устройств, имеющих топливные горелки. В случае обнаружения неисправностей отключить автомат (S1 в положении OFF) и вызвать электрика.



ВНИМАНИЕ!

Перед использованием прибора обязательно ознакомьтесь с содержанием данной инструкции.



Все действия, связанные с подключением, настройкой, обслуживанием и ремонтом изделия, производить только при снятом напряжении сети (S1 в положении OFF).

Однофазная сеть, к которой подключается вентилятор, должна соответствовать действующим нормам. Стационарная электропроводка должна быть оборудована автоматом защиты сети (S1 на схеме). Подключение необходимо осуществлять через выключатель (S2 на схеме), встроенный в стационарную проводку. Зазор между контактами выключателя на всех полюсах должен быть не менее 3 мм. В исполнении опции «AM» выключатель (S3 на схеме) встроен в вентилятор. Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений крыльчатки, корпуса, решетки, а также в отсутствии в проточной части корпуса посторонних предметов, которые могут повредить лопасти крыльчатки.

Назначение

Электровентилятор осевой каналный бытовой (ВОК), электровентилятор осевой каналный бытовой накладной (ВОКН) предназначен для удаления неприятных запахов и лишней влаги из туалетных, ванных комнат, а так же из других небольших помещений, нуждающихся в вентиляции.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ВЕНТИЛЯТОРОВ ERA

Схема 1 (Для базовой модели, для опции A) Подключения вентиляторов (базовая модель) X- клеммная колодка, 2 пары	 220-240B
Схема 2 (Для опции AM) Подключения вентиляторов оснащённых опцией - AM (тяговый выключатель). X2- клеммная колодка, 3 пары	 220-240B
Схема 3 (Для опции ET) X2- клеммная колодка, 3 пары	 220-240B

УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Вентиляторы ERA серии EURO предназначены для настенно монтажа. Монтаж вентиляторов ERA осуществляется как с вентиляционными воздуховодами, так и самостоятельно на ровную вертикальную поверхность достаточной жесткости для установки изделия при помощи шурупов. Допустимое отклонение монтажной поверхности по вертикали и горизонтали ±0,5 мм.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К СЕТИ

Вентилятор надлежит устанавливать на место вентиляционной решетки при помощи дюбелей, используя приготовленные с этой целью отверстия в корпусе вентиляторов.

- снять декоративную лицевую панель
- провести сетевой провод через кабельное отверстие в корпусе вентилятора
- снять изоляцию проводов на длине 5-7 мм
- вставить провода в клеммник, зажать их винтами
- закрепить провода при помощи кабельного зажима
- совместить фиксаторы декоративной панели с пазами в корпусе.
- закрепить панель винтом

ET – вентилятор с электронным таймером

Управление подключением вентилятора требует подключения контроллера в электрическом помещении (схема 3)- I версия подключения вентилятора или дополнительный, независимый выключатель управления включением вентилятора (схема 3)- II версия подключения вентилятора. После включения переключателя S2 (схема 3) вентилятор продолжает свою работу благодаря установленному в контроллере времени отсрочки выключения вентилятора. Установленное время отсчитывается от момента выключения переключателя S2 (схема 3). Установка времени происходит посредством установки потенциометра системы управления в нужное положение. Время отсрочки можно установить в границах от 0,5 до 30 мин.

Правила хранения и транспортировки

Хранить вентилятор необходимо только в упаковке предприятия-изготовителя в вентилируемом помещении при температуре от -40°С до +80°С и относительной влажности воздуха не более 80% (при Т=25°С). Срок хранения- 5 лет с момента изготовления.

Транспортируют изделия любым видом транспорта при условии защиты потребительской или транспортной тары от прямого воздействия атмосферных осадков, отсутствия смещения транспортных мест во время транспортировки, отсутствия взаимных ударов при транспортировании и обеспечении сохранности вентиляторов. Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

Утилизация

Данный прибор имеет маркировку согласно европейской директиве 2002/96/EC по утилизации старых электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment- WEEE). Этой директивой определены действующие на всей территории ЕС правила приема и утилизации старых приборов.

Гарантии изготовителя

Производитель и импортёр гарантируют нормальную работу вентилятора в течение 1 года со дня продажи в розничной торговой сети при условии выполнения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и других требований настоящей инструкции.

При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления. В случае появления нарушений в работе вентилятора по вине изготовителя в течении гарантийного срока потребитель имеет право на замену вентилятора на предприятии-изготовителе при условии совпадения серийных номеров на изделии и в паспорте.

Техническое обслуживание

- отключить вентилятор от сети;
- демонтировать вентилятор, отсоединив его от воздухопроводов и сняв с места установки;
- в случае сильного загрязнения снять крыльчатку вентилятора;
- протереть все детали из пластмассы мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе, не допускается попадание моющего раствора на электродвигатель;
- протереть все поверхности насухо;
- собрать вентилятор и установить на место.

Замена производится по адресу:

ООО «ЭРА» 390047, Россия
г. Рязань, ул. Новоселковская, 17
тел./факс (4912) 24-16-00
e-mail: sale@era.trade
www.era.trade

Комплект поставки

- Вентилятор в сборе
- Паспорт/Инструкция по эксплуатации
- Коробка упаковочная

Свидетельство о приемке

Вентилятор признан годным к эксплуатации

Тип \ Опции	Без опций	A	AM	ET
EURO 4				
EURO 5				

Продан

Наименование предприятия торговли, штамп магазина:

Дата изготовления:

Серийный номер:

Отметка ОТК:

Дата продажи:

Поставщик:

Полное товарищество «Elplast.com»
Адрес: ul.Konarskiego 20, 99-300 Kutno, Poland

Импортер:

ООО «ЭРА»
Юридический и фактический адрес: РФ,
390047, г. Рязань, ул. Новоселковская 17
тел. +7(4912) 24-16-00

ООО «ЭРА» сохраняет за собой право вносить изменения без уведомления

Издание от 10.01.2017