

9. Транспортирование и хранение

9.1 Вз-0; Ву-0



9. Транспортирование и хранение

- 9.2 Условия транспортирования и хранения при упаковке в тару по ГОСТ 2991-85-7(Ж1) по ГОСТ 15150-69, при упаковке в ящики из гофрокартона и мешки полипропиленовые-5(ОЖ4)
- 9.3 Краны могут транспортироваться любым видом транспорта с соблюдением действующих правил перевозки грузов, утвержденных в установленном порядке.
- 9.4 При транспортировке необходимо исключить возможность ударов кранов друг о друга и появление механических повреждений. Внутренние поверхности должны быть защищены от загрязнений

10. Свидетельство о приемке

10.1 Кран шаровый трёхходовой муфтовый для манометра (со спуском)

11627п(м) Ру 16 кгс/см²(1,6МПа) Ду15мм. (ГПТА -00.03 ОПЕ) соответствует ТУ 3712-002-53719263-2009 и признан годным для эксплуатации.




Отметка ОТК


(Бумажнов Д.В.)

Подпись

«01» февраля 2017 года

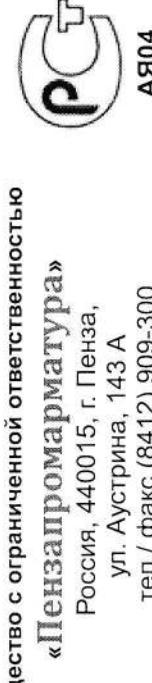

АЯ04

www.11b18bk.ru; e-mail: armkran@yandex.ru

Кран шаровый трёхходовой муфтовый
для манометра (со спуском)
11627п(м) Ру 16 кгс/см²(1,6МПа) Ду15мм.
*Паспорт

*Инструкция по эксплуатации

1. Назначение изделия

1.1 Кран предназначен для присоединения манометра к магистрали с рабочей средой

1.2 Вид климатического исполнения- УЗ по ГОСТ 15150-69, при этом нижнее значение температуры окружающей среды принимается равным -40°C

2. Основные технические характеристики.

2.1 Проход Условный, Ду, мм	15
2.2 Давление условное (рабочее) Ру, МПа (кгс/см ²)	1,6(16)
2.3 Давление пробное (испытательное) Рпр, МПа(кгс/см ²) для воды, пара, масел и нефтепродуктов	2,4(24)
2.4 Давление пробное (испытательное) Рпр, МПа(кгс/см ²) для воздуха	0,6(6)
2.5 Масса, кг	0,117
2.6 Герметичность в затворе (по ГОСТ 9544-93)	класс А
2.7 Температура рабочей среды для воды, воздуха, масел, нефтепродуктов	140°C
2.8 Резьба присоединения к манометру	M20x1,5
2.9 Резьба присоединения к трубопроводу	G1/2"-B


3. Устройство и принцип работы:

6. Меры безопасности:

- 6.1 Запрещается производить работы по устранению дефектов в кране при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.
- 6.2 Запрещается применять краны при параметрах, превышающих указанные в таблице «Основные технические характеристики»
- 6.3 Кран не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, перекосы и проч.)
- 6.4 Запрещается использовать кран в качестве регулирующей арматуры
- 6.5 Прочие требования к мерам безопасности - в соответствии с ГОСТ 12.2.063-1

7. Монтаж и эксплуатация

- 7.1 Монтаж, эксплуатацию и обслуживание кранов должен производить подготовленный персонал.
- 7.2 Перед монтажом следует произвести наружный осмотр крана на предмет наличия повреждений и загрязнений и проверить плавность и лёгкость хода штока (шпинделя).
- 7.3 При монтаже крана рекомендуется применение стандартных рожковых ключей, предотвращающих деформацию корпуса крана и соответственно, его последующую разгерметизацию.
- 7.4 Обслуживание кранов в процессе эксплуатации сводится к периодическим осмотрам. При этом проверяется ход штока (шпинделя) до полного открытия-закрытия крана, на отсутствие течи. При наличии течи производстви подтяжку сальника.
- 7.5 Оценка технического состояния кранов, не имеющих видимых дефектов, определяется на специальном стенде.
- 7.6 Монтаж производить в положении крана «Открыт»
- 7.7 Рабочее положение крана - любое
- 7.8 Направление потока рабочей среды указано стрелкой на концах трубопровода в тело крана.
- 7.9 При монтаже необходимо избегать упора концов трубопровода в тело крана.

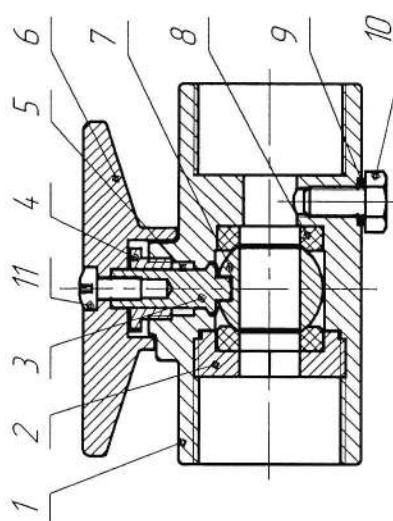

3.1 Запорным органом крана служит шаровая пробка (поз.7), расположаяющаяся во внутренней полости корпуса (поз.1), приводимая в движение рукояткой (поз.6).

3.2 Шаровая пробка имеет два положения: «Открыто» и «Закрыто». Угол поворота шаровой пробки составляет 90 градусов. В положении «Открыто» рабочая среда подаётся к рабочему манометру, при переводе пробки в положение «Закрыто» подача рабочей среды к рабочему манометру прекращается.

Сброс давления производится путём ослабления затяжки болта (поз.10), когда шаровая пробка находится в положении «Закрыто»

4. Материал основных деталей:

Наименование детали	Материал детали
Корпус (поз.1), шток (поз.3), прижимная гайка (поз.2), гайка сальника (поз.4)	латунь ЛЦ40Сд
Шаровая пробка (поз.7)	хромированная латунь ЛЦ40Сд
Уплотнительные кольца (поз.5,8), шайба (поз.9)	Фторопласт-4

5. Комплектность поставки:

- 5.1 Кран 11б27п(М)Ру 16 кг/см²(1,6МПа) Ду15ММ в сборе
- Паспорт, совмещённый с инструкцией по эксплуатации- 2 экз. на партию изделий, отгружаемых в один адрес.

8. Гарантийные обязательства
- 8.1 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю
- 8.2 Предприятие-изготовитель гарантирует действительных указанных гарантов при соблюдении потребителем требований эксплуатационной документации