



Артикул: 1570



## ТРОЙНИК ЛАТУННЫЙ

Паспорт

ТИЕМ.230417.053ПС



## Основные сведения об изделии

Тройники предназначены для соединения участков трубопроводов либо присоединения подобных трубопроводов к магистралям различного назначения, системам водоснабжения, отопления, трубопроводной арматуре, и т.п., где требуется слияние или разделение потоков рабочей среды.

В качестве транспортируемой рабочей среды могут использоваться вода, этиленгликолевые смеси, газ, воздух и другие, не агрессивные в отношении материала изделия, среды.

Производитель: Tiemme Raccorderie Spa, Виа Кавальера, 6/A - 25045 Кастеньято (BS) - Италия.

Код ТН ВЭД: 7412 20 000 0


Код ОКПД2: 24.44.26.130

## Номенклатура и габаритные размеры

Таблица 1

Код изделия	G1" x G1" x G3"	L	L2	φА	φВ	φС
1500275	3/8" x 3/8" x 3/8"	43	21.5	24	24	24
1500533	1/2" x 3/8" x 1/2"	47	23.5	28	28	28
1500003	1/2" x 1/2" x 1/2"	47	23.5	28	28	28
1500544	3/4" x 3/8" x 3/4"	56	26.5	36	29.5	36
1500049	3/4" x 1/2" x 3/4"	56	27	36	29.5	36
1500915	3/4" x 3/4" x 1/2"	57	28.5	34	34	34
1500009	3/4" x 3/4" x 3/4"	57	28.5	34	34	34
1500037	1" x 1/2" x 1"	56	29.5	43	29.5	43
1500087	1" x 3/4" x 1"	61	30	43.5	36.5	43.5
1500005	1" x 1" x 1"	72	36	41	41	41
1500441	1"1/4 x 1/2" x 1"1/4	85	38.5	52.5	28	52.5
1500446	1"1/4 x 3/4" x 1"1/4	85	38.5	52.5	31.5	52.5
1500719	1"1/4 x 1" x 1"1/4	85	38.5	52.5	40	52.5
1500029	1"1/4 x 1"1/4 x 1"1/4	85	42.5	52.5	52.5	52.5
1500078	1"1/2 x 1"1/2 x 1"1/2	95	47.5	59	59	59
1500120	2" x 2" x 2"	95	47.5	59	59	59
1500481	4" x 4" x 4"	110	55	71	71	71

Рис. 1

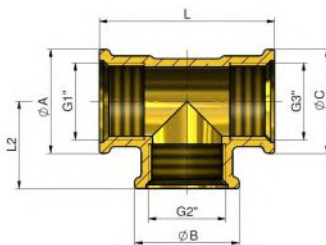

## Основные технические данные

Таблица 2

Наименование параметра	Значение
Давление рабочее, бар	30
Температура рабочая, °С	от - 20 до +200
Присоединения	резьбы: внутренние G по ISO 228/1 ( <a href="#">ГОСТ 6357-81</a> )

## Устройство и сведения о материалах основных деталей

Таблица 3

Наименование деталей	Материал, особенность	Кол-во
1. Корпус	латунь CW617N - EN 12165	1

## Общие указания по монтажу

Выполнение подготовительных и монтажных работ должно строго соответствовать нормам и правилам [СП 30.13330.2016 \(СНиП 2.04.01-85\)](#), [СП 73.13330.2016 \(СНиП 3.05.01-85\)](#) и [ГОСТ 34059](#).

Изделия следует располагать в местах, где они доступны для обслуживания.

ЗАПРЕЩЕНО использовать рычажные трубные ("газовые", шведского типа) ключи и удлинители ключей при монтаже для предотвращения деформации корпусов частей соединителей.

При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены (кроме соединения "под накидную гайку"). В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре транспортируемой среды до 105°C рекомендуется применять ленту ФУМ, специальные уплотнительные нити или льняную прядь по [ГОСТ Р 53484](#), пропитанную специальными уплотняющими пастами-герметиками. При температуре выше 105°C и для конденсационных линий следует применять волокно хризотила по [ГОСТ 12871](#) вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешанным на олифе.

Лента ФУМ и льняная прядь должны накладываться ровным слоем по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы.

Для герметизации допускаются и другие уплотнительные материалы, допущенные к применению в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения в качестве уплотнителей резьбовых частей и прошедшие согласование органов санэпиднадзора в установленном порядке.

Принимая во внимание то, что корпус изделия изготовлен из латуни, следует с особой осторожностью определять количество уплотнительного материала, используемого для уплотнения соединения внутренней резьбы (кроме накидной гайки) изделия и наружной резьбы трубопровода, так как избыточное количество уплотнительного материала может создать напряжение в корпусе изделия, его деформацию и разрушение.

В целях предотвращения неплотности соединения следует избегать перекосов и несоосности корпуса изделия и трубы.

Течи в резьбовых соединениях устраняют путем подворачивания в резьбовых частях или полной замены уплотнителя.

При замене соединительных деталей во время ремонта не допускается изменение диаметра, установка принципиально других узлов соединительных деталей, а также любые другие действия, способные изменить эксплуатационные параметры системы трубопровода. Все принципиальные изменения должны быть внесены в проектные и эксплуатационные документы и утверждены в установленном порядке.

### Транспортирование и хранение

Изделия в транспортной таре следует транспортировать транспортом любого вида в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на транспорте каждого вида, в условиях 4 по [ГОСТ 15150](#).

Упакованные изделия должны храниться в условиях 2 по [ГОСТ 15150](#).

### Сведения о содержании цветных металлов

В корпусах изделий содержится латунь группы Л8 по [ГОСТ P 54564](#) суммарной (расчетной) массой, указанной в таблице 4.

Таблица 4

Код изделия	Размер	Кол-во, мин.упак.	Кол-во, ящик	Масса, кг
1500275	3/8" x 3/8" x 3/8"	10	100	0.068
1500533	1/2" x 3/8" x 1/2"	10	100	0.095
1500003	1/2" x 1/2" x 1/2"	10	100	0.080
1500544	3/4" x 3/8" x 3/4"	5	50	0.160
1500049	3/4" x 1/2" x 3/4"	5	50	0.143
1500915	3/4" x 3/4" x 1/2"	5	50	н/д
1500009	3/4" x 3/4" x 3/4"	5	50	0.138
1500037	1" x 1/2" x 1"	5	25	0.200
1500087	1" x 3/4" x 1"	5	25	0.226
1500005	1" x 1" x 1"	5	25	0.227
1500441	1"1/4x1/2"x1"1/4	5	25	0.513
1500446	1"1/4x3/4"x1"1/4	5	25	0.493
1500719	1"1/4x1"x1"1/4	5	25	0.407
1500029	1"1/4x1"1/4x1"1/4	5	20	0.410
1500078	1"1/2x1"1/2x1"1/2	5	15	0.430
1500120	2" x 2" x 2"	2	10	0.838
1500481	4" x 4" x 4"	1	2	2.640

### Сведения об утилизации

Утилизацию вышедших из строя или отработавших ресурс деталей и изделий, а также упаковки производят специализированные организации по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов в соответствии с законодательством.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель TIEMME RACCORDERIE S.p.A. гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности и устанавливает, при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, хранения и транспортировки, гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи через официального дистрибьютора завода на территории Российской Федерации (ООО "Брешиа": 140053, Московская обл., г. Котельники, Дзержинское ш., д.11, 2-й этаж. Тел. +7 495 551-2599, E-mail: info@brixia.ru).

Гарантия распространяется на любые неисправности и дефекты, возникшие по вине завода изготовителя. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающих его качество, без предварительного уведомления потребителя.

1500275	1500533	1500003	1500544	1500049	1500915
1500009	1500037	1500087	1500005	1500441	1500446
1500719	1500029	1500078	1500120	1500481	

Дата продажи " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.